

Инструкция по эксплуатации.

Бензиновые газонокосилки LM100.

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Zimani.

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания газонокосилок Zimani и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

В настоящем руководстве изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания газонокосилок Zimani.

Газонокосилки предназначены для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, поддержания газонов в опрятном виде, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием.

Газонокосилки удобны и просты в эксплуатации, их использование не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе необходимы определенные навыки, помогающие быстро и без особых усилий проводить стрижку газона.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не

отражены некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

К сведению торгующих организаций:

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров и уполномоченных представителей.

Особые условия реализации не предусмотрены.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Используйте газонокосилку только после прочтения инструкции по безопасности.

Не разбирайте и не модифицируйте её. Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации или не изучившим инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Перед использованием тщательно проверьте изделие и убедитесь в отсутствии дефектов.

На корпусе газонокосилки нанесены предупреждающие знаки.

Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.

ВНИМАНИЕ! Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.

2.1. К работе с газонокосилкой допускаются лица, не моложе 14 лет, после тщательного изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и обслуживания.

2.2. Изделие не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.

2.3. Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе должны находиться на безопасном

расстоянии, не менее 6 метров. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы газонокосилки.

2.4. Никогда не заправляйте топливо и не производите никаких работ по обслуживанию на работающем двигателе. Остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве перед обслуживанием, очисткой или добавлением масла.

2.5. Будьте осторожны при заправке топливом двигателя, чтобы не пролить топливо. Пролитое топливо следует удалить с помощью ветоши до полного осушения.

2.6. Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания газонокосилки.

2.7. Не используйте газонокосилку и не запускайте двигатель в закрытом помещении, в теплицах и парниках для предотвращения отравления выхлопными газами.

2.8. Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя во время работы или сразу после использования, они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.

2.9. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации газонокосилки: защитные очки, перчатки, беруши, закрытую обувь. Носите одежду, подходящую для работы, которую вы выполняете.

2.10. В процессе работы делайте перерывы для отдыха, остановив газонокосилку и заглушив двигатель, время непрерывной работы с газонокосилки составляет один бак.

2.11. Во время работы оператор должен располагаться только позади газонокосилки. Не располагайтесь сбоку или спереди по ходу движения – это может стать причиной травматизма из-за случайного падения на изделие или попадания рук, или ног в опасную зону работы ножа или колес.

2.12. Запрещается работать газонокосилкой с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.

2.13. Оператор должен контролировать опасную зону работы газонокосилки. Не допускается работа, если в опасной зоне находятся люди или животные.

2.14. Используйте газонокосилку на безопасном расстоянии от других работников.

2.15. Не используйте изделие на уклонах, а также там, где возможно её опрокидывание. При работе всегда сохраняйте устойчивое положение, будьте особенно внимательны при работе на склонах.

2.16. При работе на склонах перемещайтесь только вдоль уклона, никогда не двигайтесь вверх или вниз перпендикулярно уклону.

2.17. Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслуживания газонокосилки, описанных в настоящем руководстве.

2.18. Заглушите двигатель перед проведением очистки газонокосилки или её осмотра.

2.19. Не глотайте и не вдыхайте пары топлива, а также избегайте их контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза немедленно промойте большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.

2.20. Выхлопные газы от данного оборудования являются очень токсичными и могут причинить ощутимый вред здоровью! Не вдыхайте выхлопные газы, это опасно для здоровья.



3. Устройство и технические характеристики:

Устройство бензиновой газонокосилки LM100 Рис 1:

1. Ручка включения заднего хода
2. Ручка включения второй передачи переднего хода
3. Ручка включения первой передачи переднего хода
4. Рычаг включения привода ротора
5. Регулировка наклона руля управления
6. Стартер
7. Зажигание (on/off)
8. Рычаг подачи топлива (on/off)
9. Двигатель
10. Воздушный фильтр
11. Глушитель
12. Праймер
13. Рычаг дросселя (газа)
14. Рычаг воздушной заслонки
15. Топливный бак
16. Масляный щуп
17. Пробка слива масла
18. Ремень привода хода
19. Дека
20. Ремни привода рабочего вала
21. Механизм регулирования высоты кошения

22. Рабочий Вал

23. Рычаг переключения коробки передач

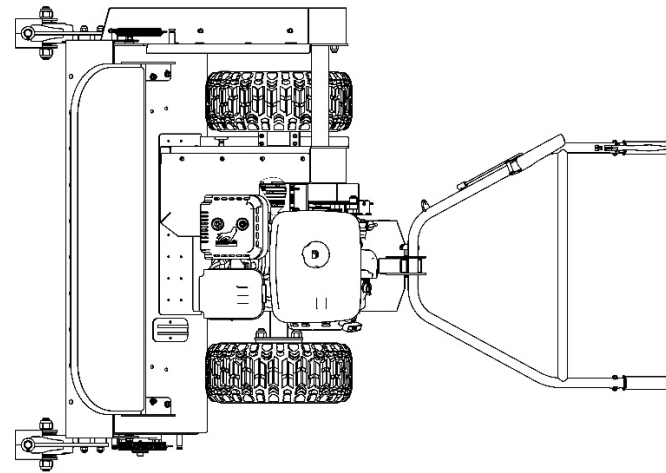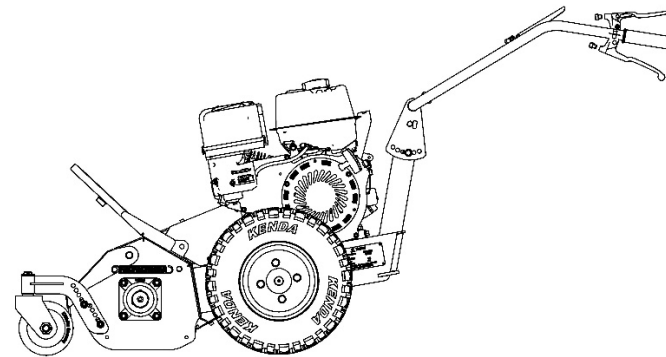

Подробное описание смотрите на рис (2-4)

Технические характеристики:

Наименование/Тип	LCT CMMX478 (CMXX)
Тип двигателя	Одноцилиндровый 4-х тактный, принудительного охлаждения воздуха, OHV.
Мощность (кВт/л.с.)	11,5/15,6
Объем, см ³	479
Максимальная частота вращения вала, об/мин	2500
Привод (км/ч)	М/1,6-5,0
Стартер	ручной
Электростартер	Есть
Длина мм	1070
Ширина мм	1240
Высота мм	1310
Ширина задней колесной базы мм	900
Ширина колесной базы перед мм	1150
Количество регулировок скашивания	5
Ширина деки мм	1070
Высота скашивания минимальная мм	300
Высота скашивания максимальная мм	1200
Диаметр задней шины мм	1400
Диаметр передней шины мм	300
Рояльные колеса	да
Снаряженная масса кг	176
Максимальная площадь газона (м ²)	5000
Функция мульчирования	да

4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед каждым использованием газонокосилки необходимо произвести следующие операции.

- 4.1. Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. Особое внимание должно быть уделено внутренней поверхности деки, косильному ножу и двигателю.
- 4.2. Внимательно осмотрите газонокосилку на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- 4.3. Проверьте топливные шланги, пробки заливных горловин, топливный бак на признак утечки, в случае обнаружения немедленно устраните до начала работы.
- 4.4. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости. Не переливайте.



ВНИМАНИЕ! Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.

- 4.5. Используйте соответствующее моторное масло с соответствующей вязкостью. Производите замену масла на прогревом двигателя.

4.6. Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необходимости. Используйте чистое топливо с октановым числом не ниже 92. Использование загрязненного топлива может привести к повреждению топливной системы.

4.7. Проверьте воздушный фильтр. Наличие грязи и пыли внутри фильтрующего элемента приведет к неустойчивой работе двигателя. Очистите воздушный фильтр, когда он загрязнен.

4.8. Проверьте крепления всех резьбовых соединений, при необходимости произведите затяжку.

5. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

5.1 Картер двигателя не заполнен маслом, перед запуском обязательно заполните его маслом.



ВНИМАНИЕ! Не соответствие рекомендуемым производителем двигателей маслом, а также его недостаток или избыток могут привести к серьезной поломке двигателя. Это является причиной отказа в предоставлении гарантии.

5.2 Заполните топливный бак. Не переполняйте. Используйте чистый, свежий, неэтилированный бензин. Рекомендуем приобретать топливо из расчета его использования в течение 30 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наполняйте топливный бак не более, чем на 2 см ниже края заливного отверстия, во избежание протечки оставьте место для расширения топлива.



5.3 В случае пролива топлива или масла уберите газонокосилку от места разлива. Избегайте источников образования искры, пока пары бензина полностью не выветрятся. Протрите насухо пролитое топливо и масло. Не храните топливо и не заполняйте бензобак вблизи открытого пламени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Топливо в процессе хранения может притягивать влагу, что ведет к образованию оксидов и смол. Это может повредить топливную систему двигателя в процессе хранения. При длительном хранении, более 20 дней, необходимо опустошить топливную систему. Для этого осушите топливный бак, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока топливопровод и карбюратор не опустеют. В следующем сезоне используйте свежее и чистое топливо.

Дополнительная информация по хранению приведена в разделе Хранение и срок годности. Во избежание серьезных повреждений не добавляйте средства для очистки двигателя и карбюратора в бензобак.

РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Рычаг дросселя используется для облегчения запуска двигателя при холодном запуске. Поверните рычаг дросселя в положение CLOSE (ЗАКРЫТО). Прогрейте двигатель 2-3 минуты и переведите рычаг дросселя в положение OPEN (ОТКРЫТО). После чего можно начинать движение.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте рычаг дросселя при запуске горячего двигателя или при высокой температуре воздуха (иногда допускается использование дросселя, зависит от конкретного экземпляра двигателя). Это может привести к заливанию свечи и невозможности запуска двигателя до того момента пока свеча не высохнет.

Запуск ручным стартером.

- Установите газонокосилку на ровную поверхность, не допускайте наличия посторонних предметов в зоне вращения ножа.
- Переведите рычаг регулировки высоты скашивания на требуемую высоту.
- Заполните топливом поплавковую камеру карбюратора, для этого прокачайте его праймером 5-7 раз.
- Переместите ручку дроссельной заслонки на 1/2 от максимума.
- Вытяните ручку стартера примерно на 10-15 см. Пока вы не почувствуете сопротивление, а затем запустите двигатель резким рывком.

5.4 Не рекомендуется вытягивать шнур стартера максимально (на всю длину), а также резко не отпускайте его при повторной попытке завести двигатель, удерживая рукоятку, плавно верните его в исходное положение.

Примечание! Если двигатель не запустился после трех-пяти рывков, отпустите рычаг выключения зажигания, подкачайте топливо праймером и повторите процесс запуска.

5.5 После того, как двигатель заведется прогрейте его в течение 1-2 минут на холостых оборотах и приступайте к кошению. Газонокосилки

оборудованы приводом на задние колеса, что значительно облегчает процесс ухода за газоном.

Остановка.

Для остановки двигателя отпустите ручки и переключите зажигание в положение (Off)

6. СБОРКА


Примечание! В момент покупки газонокосилка передается покупателю упакованной в стрейч пленку, для обеспечения целостность ЛКМ при её транспортировке. Снимите пленку проверьте узлы соединений и наличие явных дефектов. Изделие доставляется без упаковки. В собранном состоянии.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Внимательно осмотрите территорию перед началом работы, уберите предметы, которые могут попасть под нож для исключения травмирования оператора или поломки косилки.

7.2. Установите высоту кошения. Рекомендация: кустарники, а также высокую плотную траву проходите дважды на высокой высоте потом её снизьте что бы достичь максимального результата. Наилучший внешний вид газон имеет при высоте травы до 5 см.

7.3. Для удобства производства работ по кошению вашего газона предлагаем воспользоваться схемой.

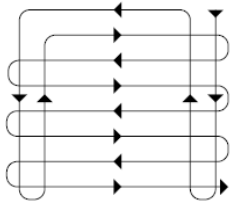

Кошение на склонах

7.4 При кошении на склонах производите движение только параллельно к поверхности склона. Запрещается перемещаться вверх и вниз перпендикулярно склону.

Примечание! Уклон не должен превышать 20 градусов.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

План технического обслуживания

9.1 Газонокосилка предназначена для долгой и продолжительной работы. При этом необходимо регулярное техническое обслуживание. Всегда используйте только оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо.

9.2 Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания. Всегда устанавливайте газонокосилку на ровной поверхности, чтобы обеспечить точный уровень масла.

Ежедневное обслуживание:

- Очистить от грязи корпус газонокосилки;
- Очистить внутреннюю поверхность деки;

- Проверить воздушный фильтр и очистить его при необходимости;
- Проверить уровень масла в двигателе;
- Проверить крепление винтов и гаек, затянуть их при необходимости

Техническое обслуживание воздушного фильтра

9.3 Двигатель оснащен бумажным и поролоновым фильтром. Для оптимальной работы двигателя необходимо регулярное обслуживания воздушного фильтра. Делайте это чаще, если двигатель работает на пыльных территориях.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать бензин или растворитель для очистки деталей фильтра. Это может стать причиной пожара или взрыва.

Порядок обслуживания

- Снимите наружную крышку воздушного фильтра, для этого открутите внешний винт на крышке, а затем внутренний винт на самом фильтре. Будьте осторожны, чтобы грязь и мусор не попали в корпус воздуховода.
- Двойной фильтр в металлическом корпусе.
- Достаньте фильтрующий элемент из корпуса и замените его. Поролоновый элемент фильтра промойте теплым мыльным раствором воды, ополосните и тщательно просушите.
- Установите фильтрующий элемент на место и закройте крышкой.

Примечание! Не используйте для очистки поролонового элемента фильтра сжатый воздух. Возможно повреждение фильтрующего элемента.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование двигатель без воздушного фильтра, это может привести к серьезным повреждениям.

Проверка и замена масла в двигателе

Проверку уровня масла в двигателе проводите перед каждым использованием при неработающем двигателе.

- Установите газонокосилку на горизонтальную поверхность.
- Снимите щуп маслосливной горловины и протрите его.
- Вставьте щуп, не проворачивайте, затем выньте щуп и проверьте уровень масла.
- Если уровень масла оказывается вблизи или ниже минимальной отметки, долейте рекомендуемое масло (см. пункт 5) до середины или макс. отметки. Не переливайте выше уровня.
- Установите щуп на место

ВНИМАНИЕ! Работа двигателя с пониженным или завышенным уровнем масла может привести к повреждению двигателя. Данный тип повреждений не является гарантийным случаем.

Замена масла.

Обязательно регулярно проверяйте уровень масла. Если необходимо, добавьте или замените его, согласно карте технического обслуживания двигателя.

- 1.Поставьте газонокосилку на ровной площадке, достаньте масляный щуп и протрите его.
 - 2.Вставьте его снова, не закручивая крышку.
 - 3.Достаньте щуп снова и посмотрите, доходит ли уровень масла до верхней точки, если нет, вам следует добавить масло до верхней точки на щупе.
 - 4.Объем масла в двигателе приблизительно = 1,2 л.
 - 5.Уровень масла на щупе не должен превышать верхнюю точку.
 - 6.Необходимо провести ТО согласно расписанию ремонта газонокосилки Zimani.
 - 7.При работе на пыльных участках или в холодную погоду Вы должны чаще менять масло,
- потому что моторное масло быстрее теряет свои свойства. Пожалуйста, используйте полусинтетическое масло класса 10W40 или 10W30.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед поездкой проверяйте уровень масла. Не делайте этого на склоне или в момент нахождения под наклоном, это может дать неверный результат.

ВНИМАНИЕ: Двигатель оборудован датчиком уровня масла. Внезапная остановка двигателя может быть вызвана недостаточным уровнем масла в двигателе. Чтобы продолжить работу необходимо долить масло в двигатель.**ВНИМАНИЕ! Бензин чрезвычайно огнеопасен и**

взрывоопасен, будьте предельно осторожны и не допускайте открытого пламени при работе с ним.

Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Установите газонокосилку на твердую ровную поверхность. Протрите карбюратор, подставьте подходящую емкость для сбора топлива и выкрутите болт слива топлива, когда топливо полностью сольется выкрутите отстойник, промойте его внутреннюю часть в чистом бензине. Установите уплотнительное кольцо и установите отстойник на место, надёжно закрепите его.

9.4 Проверка свечи зажигания.

Используйте только рекомендуемые свечи зажигания, обеспечивающих оптимальный тепловой режим для нормальных рабочих температур использования двигателя.

ВНИМАНИЕ! Несоответствующая свеча зажигания может быть причиной повреждения двигателя.

Для проверки или замены произведите следующие работы

- Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи.
- Выверните свечу зажигания при помощи свечного ключа.
- Проверьте свечу зажигания. Замените её, если она повреждена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или изношен электрод.
- Измерьте зазор между электродами свечи при помощи плоского щупа. При необходимости откорректируйте зазор, осторожно подгибая боковой электрод. Зазор должен быть в пределах 0,6-0,8 мм.

- Аккуратно установите свечу на место, закручивая вручную, чтобы исключить закручивание наперекос.
- После того, как свеча посажена на место, затяните её свечным ключом до сжатия уплотнительной шайбы. При установке, но вой свечи зажигания затяните ее еще на пол-оборота, чтобы сжать уплотнительную шайбу.
- Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

При повторной установке оригинальной свечи зажигания затяните её на 1/8 -1/4 оборотов, после того, как свеча села на место, чтобы сжать уплотнительное кольцо.



ВНИМАНИЕ! Неплотно установленная на место свеча может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению резьбы в корпусе цилиндра.

9.5 Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

10. Обслуживание режущего ножа.

10.1 в процессе эксплуатации газонокосилки нож изнашивается и тупится, поэтому после каждого покоса травы его нужно очищать и приводить в надлежащее состояние. Так же Вы можете произвести самостоятельную заточку лепестковых элемент ножа. Каждый нож имеет свой угол заточки.

- Используйте средства индивидуальной защиты, перчатки.
- С помощью 2-х гаечных ключей отсоедините болт крепления ножа и снимите его.

- Закрепите новые (обслуженные ножи см пункт 10.1) нож в обратной последовательности. При установке обратите внимание на верное направление заточенного угла ножа.



ВНИМАНИЕ! Если ножи по краям вала отличаются по уровню заточки и по симметрии, и Вы чувствуете вибрацию, посторонние шумы, незамедлительно прекратите работу и обратитесь для замены ножей в авторизованный сервисный центр.

- 5. Затяните болт и гайку. Проверьте надежность соединения. После установки ножа, запустите двигатель, дайте ему поработать 1-2 минуты без нагрузки для проверки правильности установки. При возникновении повышенной вибрации посторонних шумов не естественных для работы, немедленно остановите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные нарушением балансировки ножа. Категорически запрещается использовать изделие с погнутым, тупым или имеющим повреждения режущим ножом.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия не ограничен. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия.
2. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! При выводе из эксплуатации изделие подлежит разборке с

последующей сортировкой лома по группам на цветные металлы и неметаллы и их утилизацией в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» 3. Газонокосилку необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набок и наклонять, более чем на 20 градусов от горизонтали, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию.

- Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные металлические поверхности необходимо протереть керосином и смазать техническим вазелином;
- Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплавковой камеры карбюратора путем слива топлива из сливной пробки.
- Выкрутите свечу зажигания и налейте несколько капель моторного масла в цилиндр. Проверните несколько раз стартер, чтобы масло растеклось по внутренней поверхности цилиндра.
- При выполнении требований хранения и консервации срок хранения - 5 лет.
- Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-69

ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать особую осторожность при погрузке и разгрузке газонокосилки.

Техническое обслуживание газонокосилки Zimani LM 100 PRO

ТО №1 проводится после 8 часов работы:

- замена масла в двигателе;
- очистка стакана топливного фильтра
- регулировка двигателя; -протяжка всего крепежа;
- регулировка ремней хода.
- добавление смазки в коробку передач

Первые 20 часов работы:

- проверка состояния подшипников;
- смазка редуктора;
- протяжка болтов крепления;
- проверка состояния натяжителей ремней;
- очистка фильтра предварительной очистки воздуха;
- проверка состояния свечей зажигания;
- проверка давления в шинах;
- проверка состояния ротора;

Каждые 50 часов работы:

- замена масла в двигателе;
- очистка стакана топливного фильтра
- проверка состояния подшипников
- смазка редуктора;
- протяжка болтов крепления;
- проверка состояния натяжителей ремней;
- очистка фильтра предварительной очистки воздуха;
- проверка состояния свечей зажигания;
- проверка давления в шинах;
- проверка состояния ротора
- проверка состояния аккумулятора.

Каждые 100 часов работы:


- замена масла в двигателе;
- очистка стакана топливного фильтра
- проверка состояния подшипников
- смазка редуктора;
- протяжка болтов крепления;

- проверка состояния натяжителей ремней;
- очистка фильтра предварительной очистки воздуха;
- проверка состояния свечей зажигания;
- проверка давления в шинах;
- проверка состояния ротора
- проверка состояния аккумулятора.
- замена подшипников натяжителей хода.
- замена подшипников ротора (при необходимости).

Шприцевание подвижных узлов:

Шприцевание происходит с помощью плунжерного шприца в который Вы помещаете трансмиссионное масло.

Рекомендуется проводить шприцевание перед каждым сезоном.

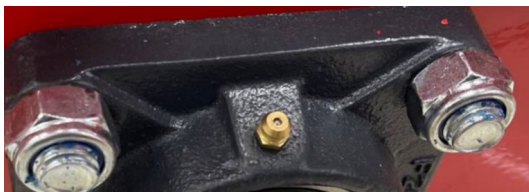


Замена ремней привода хода и вала:

Для того что бы произвести замену ремней Вам необходимо выполнить ряд действий, которые Вы сможете проследить по рисункам

- 1) Открутить и снять защитный кожух ремня привода Вала. Для это Вам понадобится ключ рожковый или накидной размер 10. Рис 5.
- 2) С обратной стороны узла открутить две гайки, для этого Вам понадобится ключ на 17. Рис 6.
- 3) Отсоединить Вал сняв его со шкива привода ремней хода, а также ослабить и снять пружину тросика подключения передачи. Это нужно что бы Вы могли снять и поставить ремни хода. Рис 7.

Рис 2

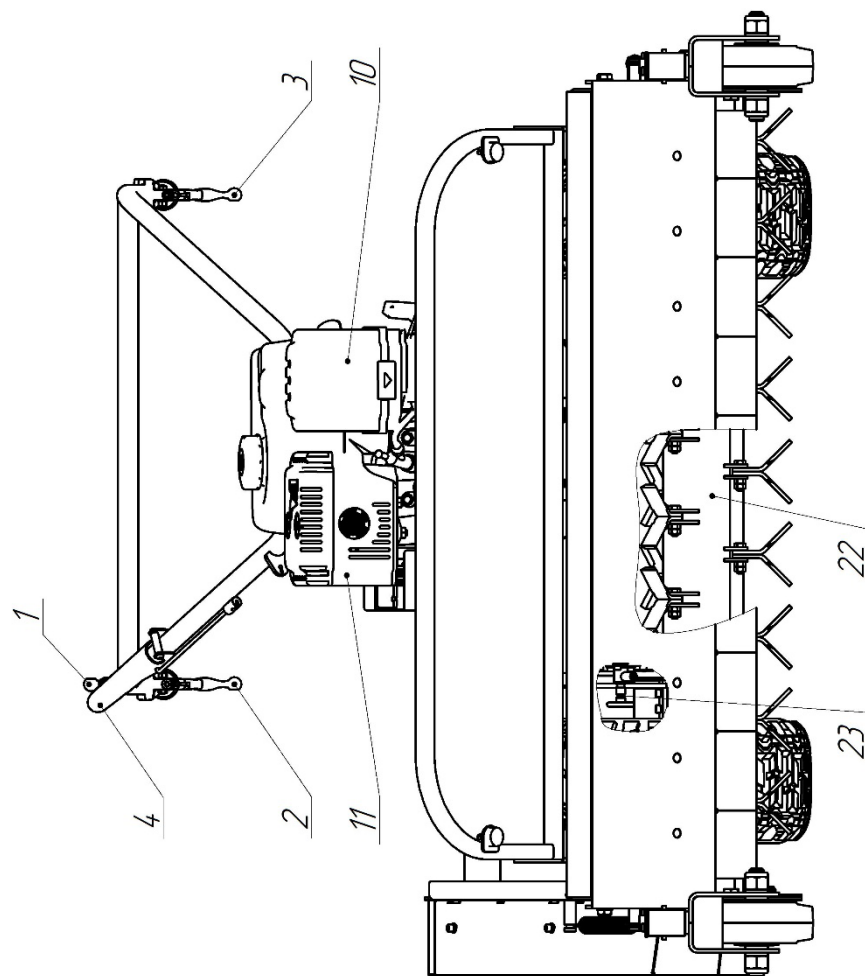

1. Ручка включения заднего хода.
2. Ручка включения второй передачи переднего хода.
3. Ручка включения первой передачи переднего хода.
4. Рычаг включения привода ротора.
5. Регулировка наклона руля управления.
6. Стартер.
7. Зажигание (on/off).
8. Рычаг подачи топлива (on/off).
9. Двигатель.
10. Воздушный фильтр.
11. Глушитель.
12. Праймер.
13. Рычаг дросселя (газа).
14. Рычаг воздушной заслонки.
15. Топливный бак.
16. Масляный щуп.
17. Пробка слива масла.
18. Ремни привода хода.
19. Дека.
20. Ремни привода рабочего вала.
21. Механизм регулирования высоты кошения.
22. Рабочий вал.
23. Рычаг переключения коробки передач.

Рис 3

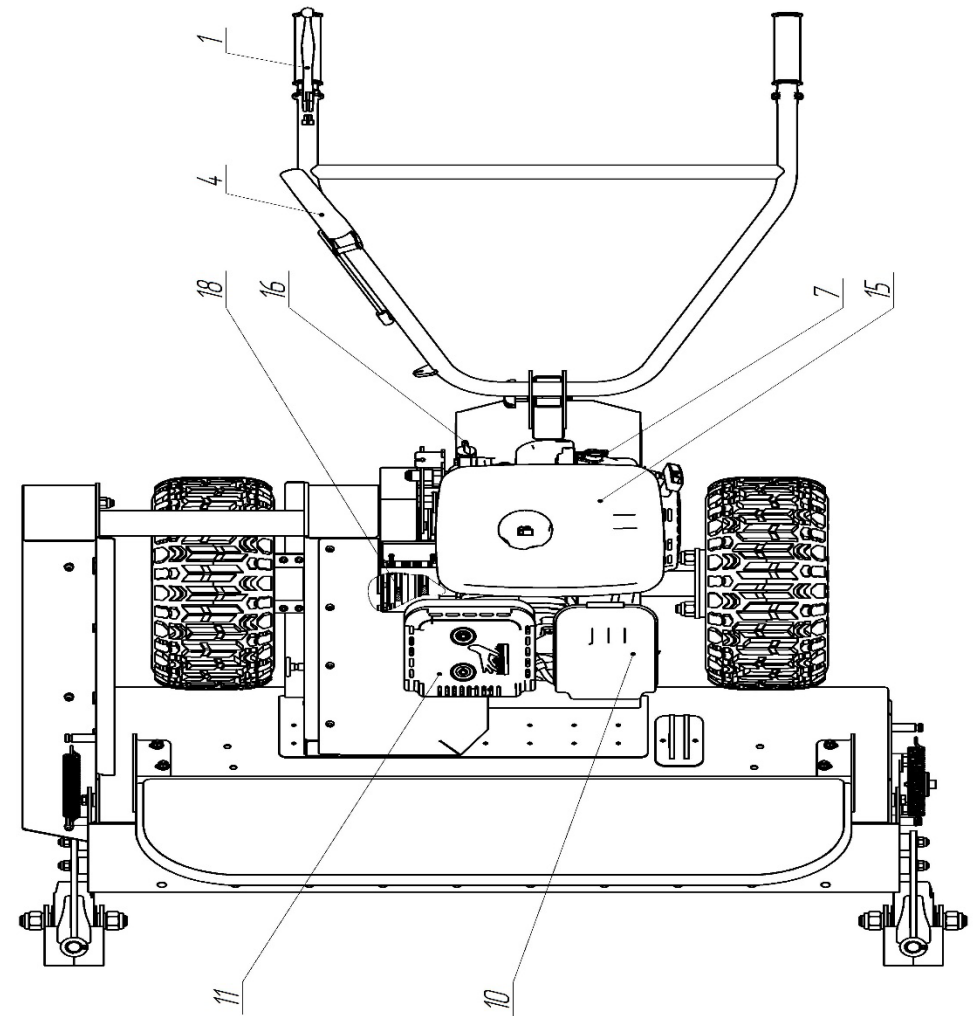
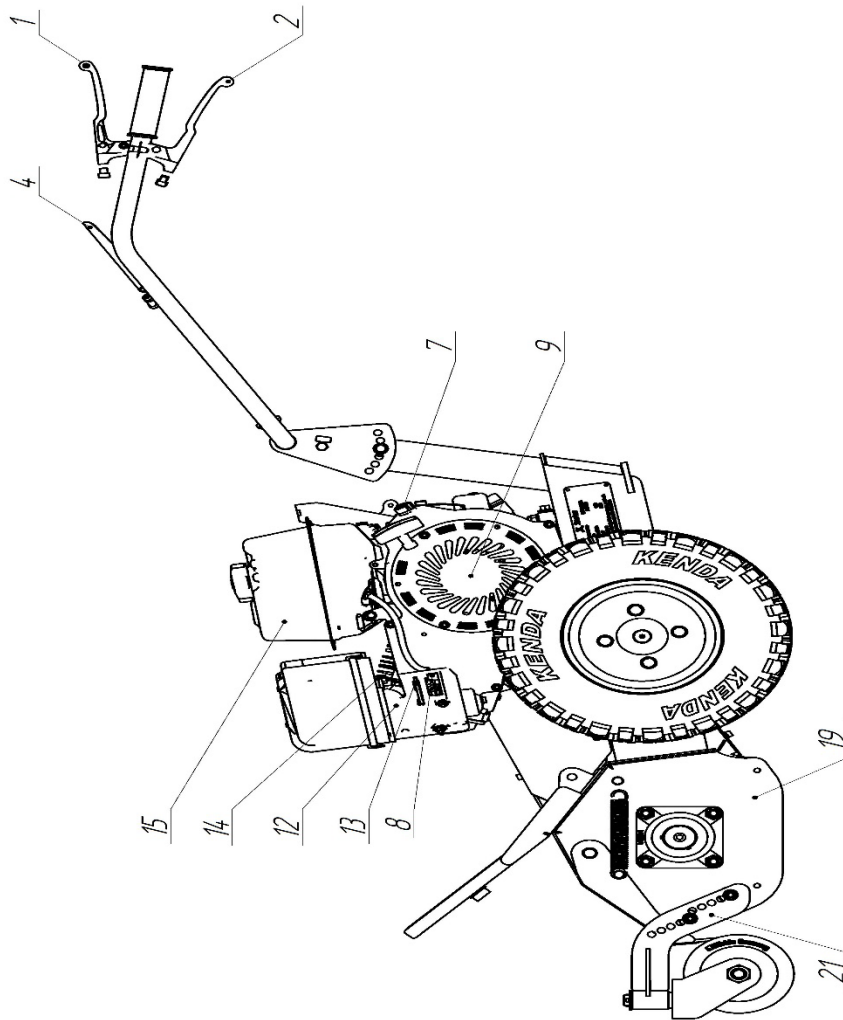
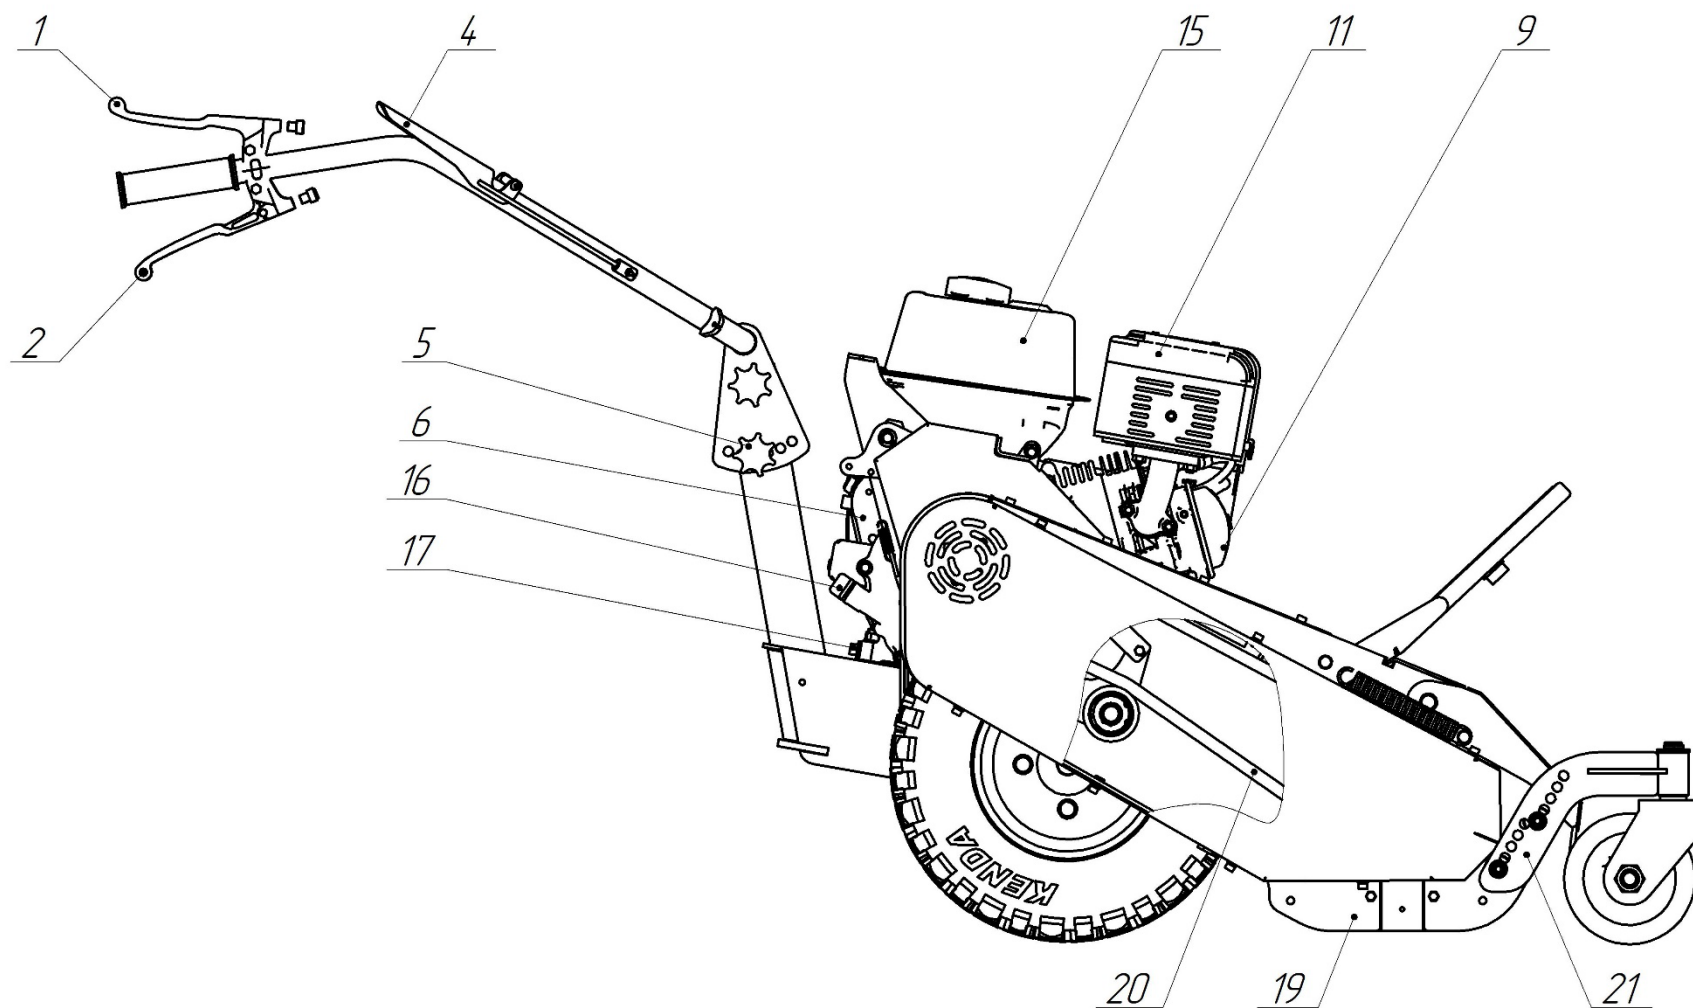


Рис 4



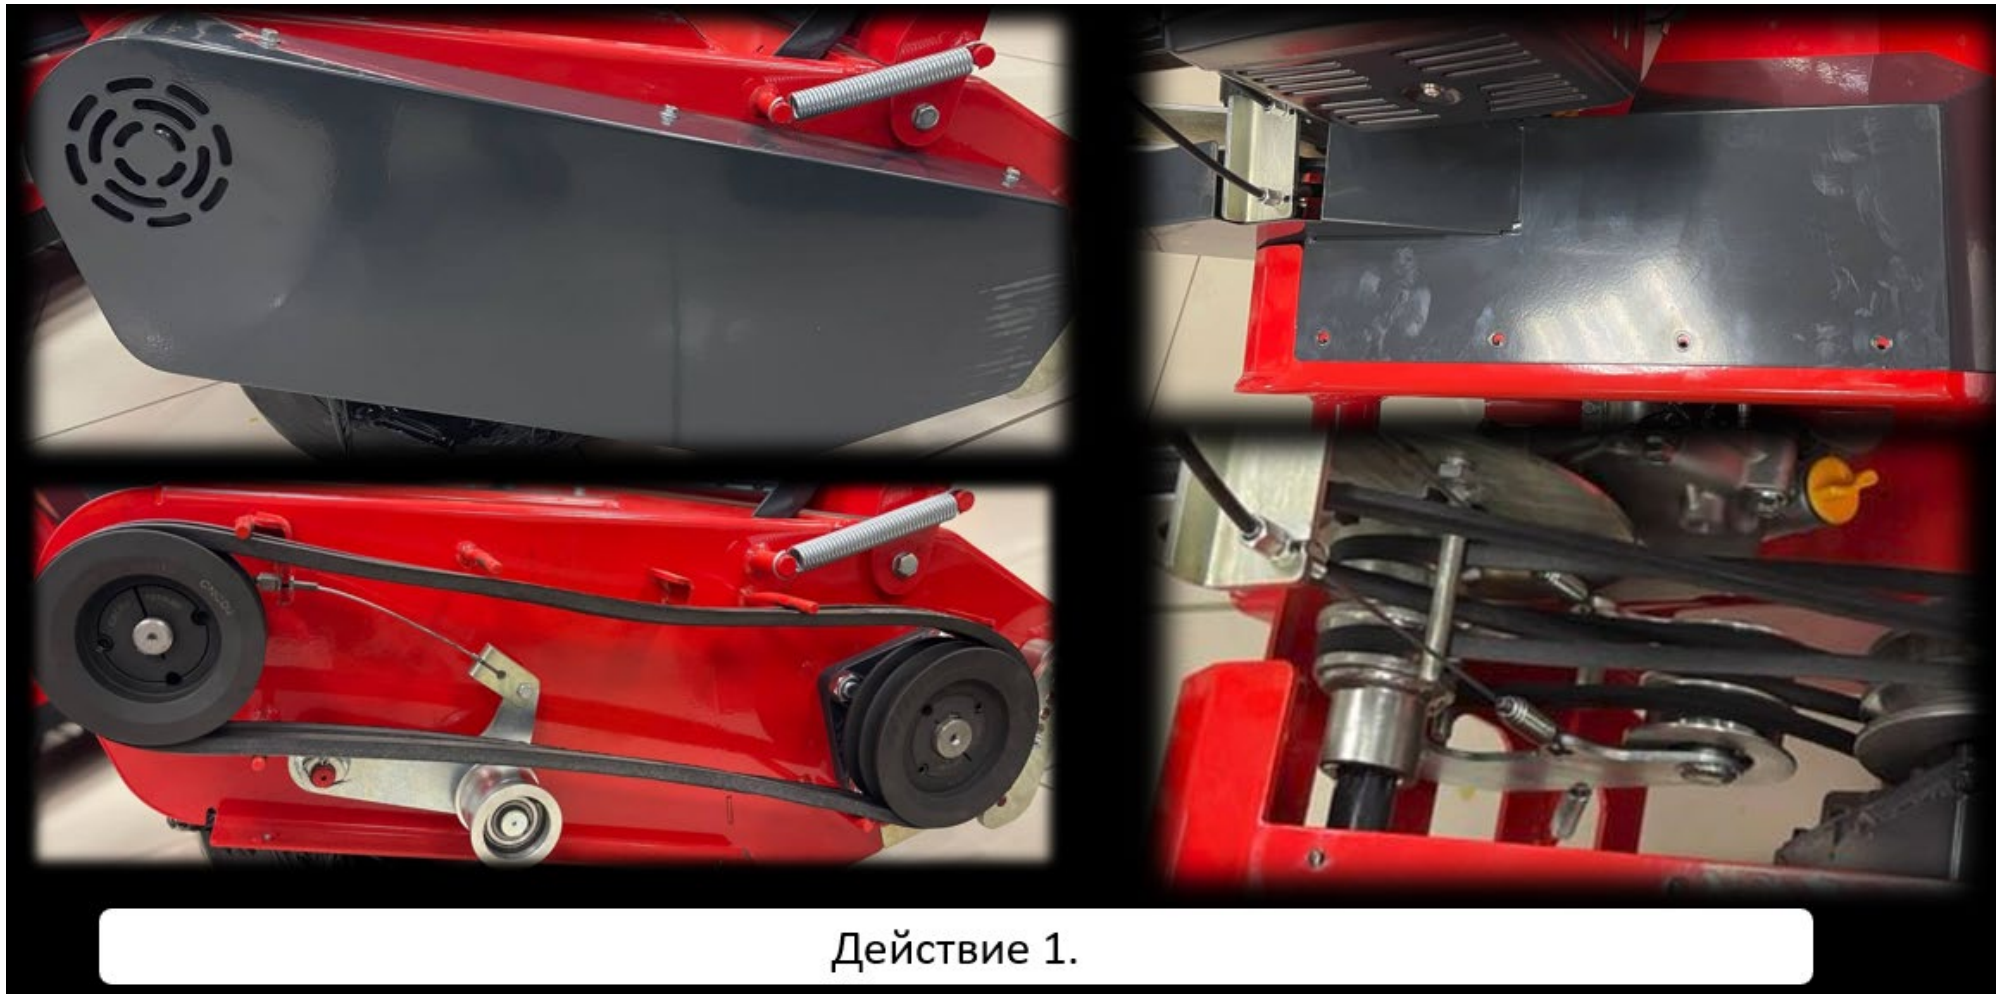


Рис 5.



Рис 6.

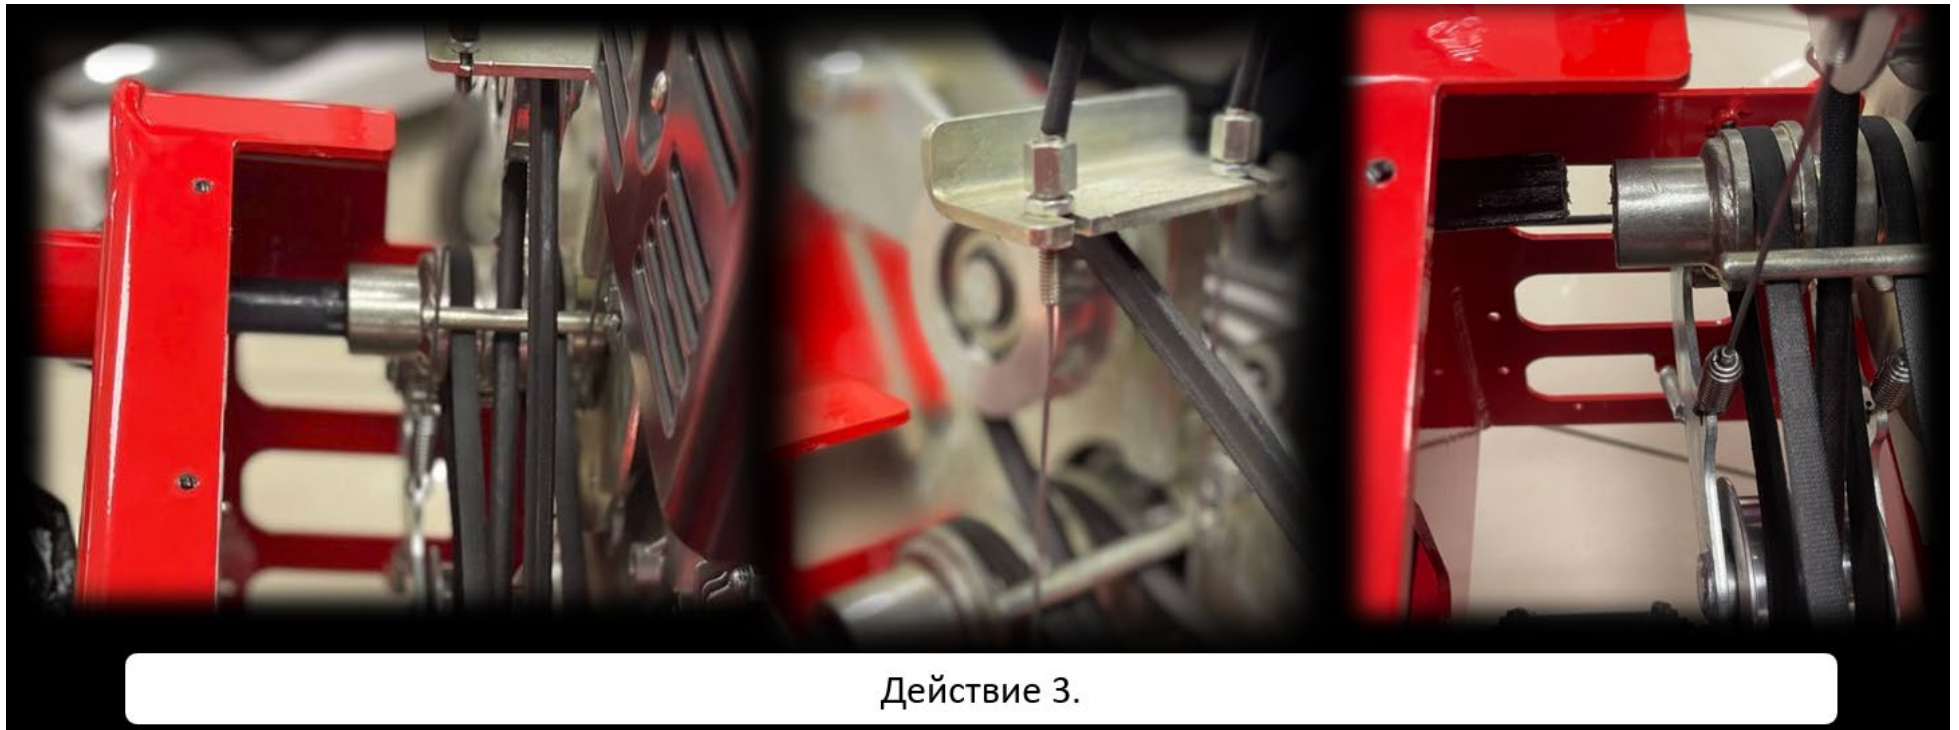


Рис 7.

Проблема	Возможные причины	
Двигатель не запускается	Нет подачи топлива. • Двигатель выключен. • Загрязнена свеча зажигания. • Двигатель холодный. • Большое кол-во топлива в камере сгорания.	• Заполните топливный бак. • Нажмите и удерживайте рычаг включения двигателя. • Очистить свечу, проверить и отрегулировать зазор на электроде. • Произведите подкачку топлива праймером. • Выкрутите свечу зажигания и прокрутите несколько раз стартер.
Двигатель работает, нож не вращается	Воздушный фильтр заблокирован. • Дефект привода	• Очистите или замените воздушный фильтр. • Проведите ремонт в специализированном сервисном центре
Повышенная вибрация, шум	• Ослаблены сборочные соединения • Поврежден нож	• Произведите затяжку сборочных соединений • Заменить нож
Плохой скос травы	• Затупились ножи	• Поточить или заменить нож