

ПОБЕДА




ГБ 6500

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ


АРТИКУЛ: 475 10 1765

EAN8: 20090500

РЕВИЗИЯ: АВГУСТ 2019

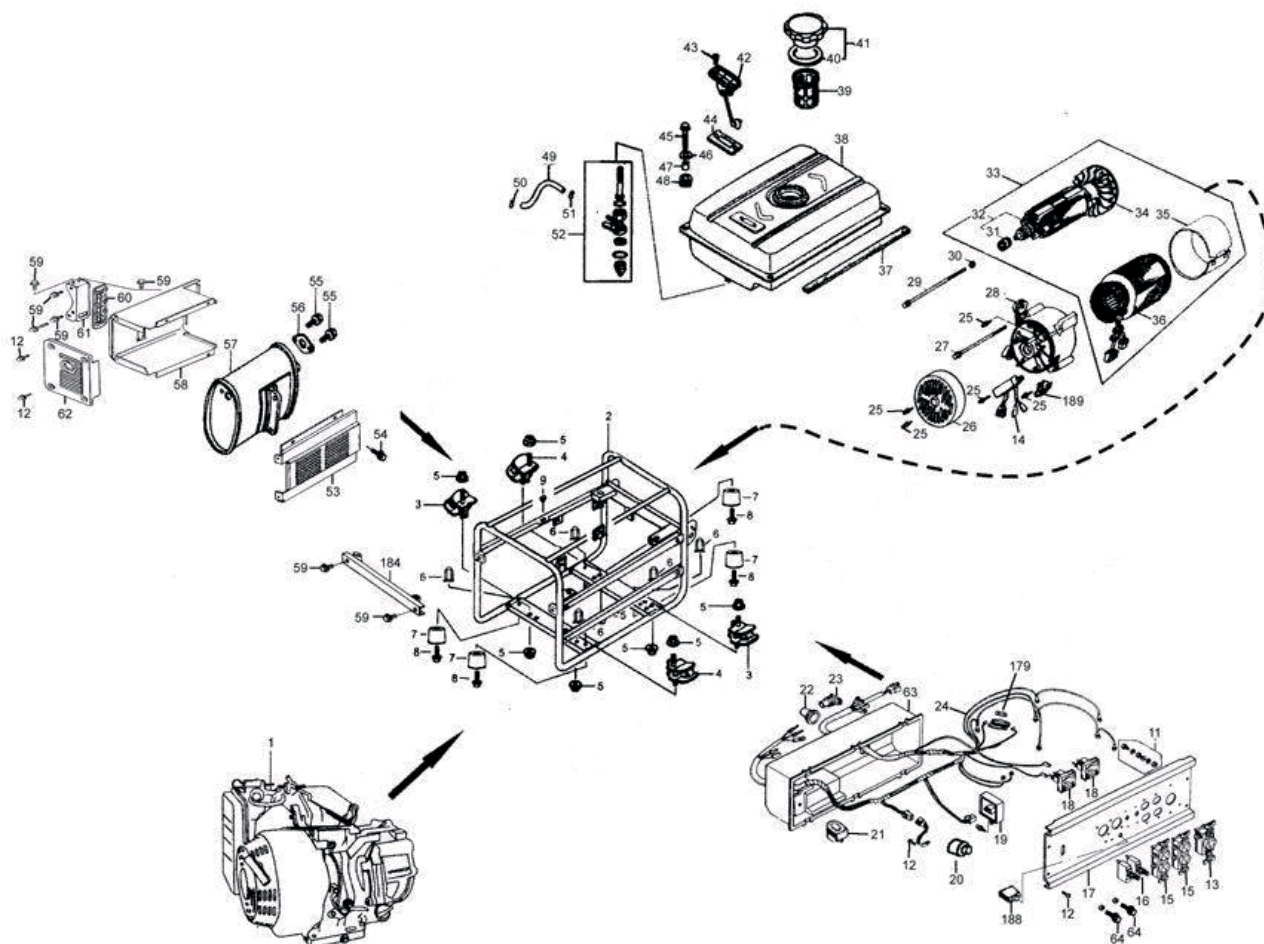

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	005013679	Двигатель в сборе (188F)	1
2	005015324	Рама	1
3	005015325	Амортизатор А	2
4	005015326	Амортизатор В	2
7	005015327	Ножка генератора (рамы)	4
9	005015328	Резиновая накладка рамы	2
11	005015329	Комплект заземления	1
13	005013680	Розетка (30А)	1
14	005013681	Блок АВР	1
15	005013682	Розетка (20А)	2
16	005013683	Автоматический выключатель розеток	1
17	005015330	Панель управления (без оснастки)	1
18	005013684	Вольтметр (механический)	1

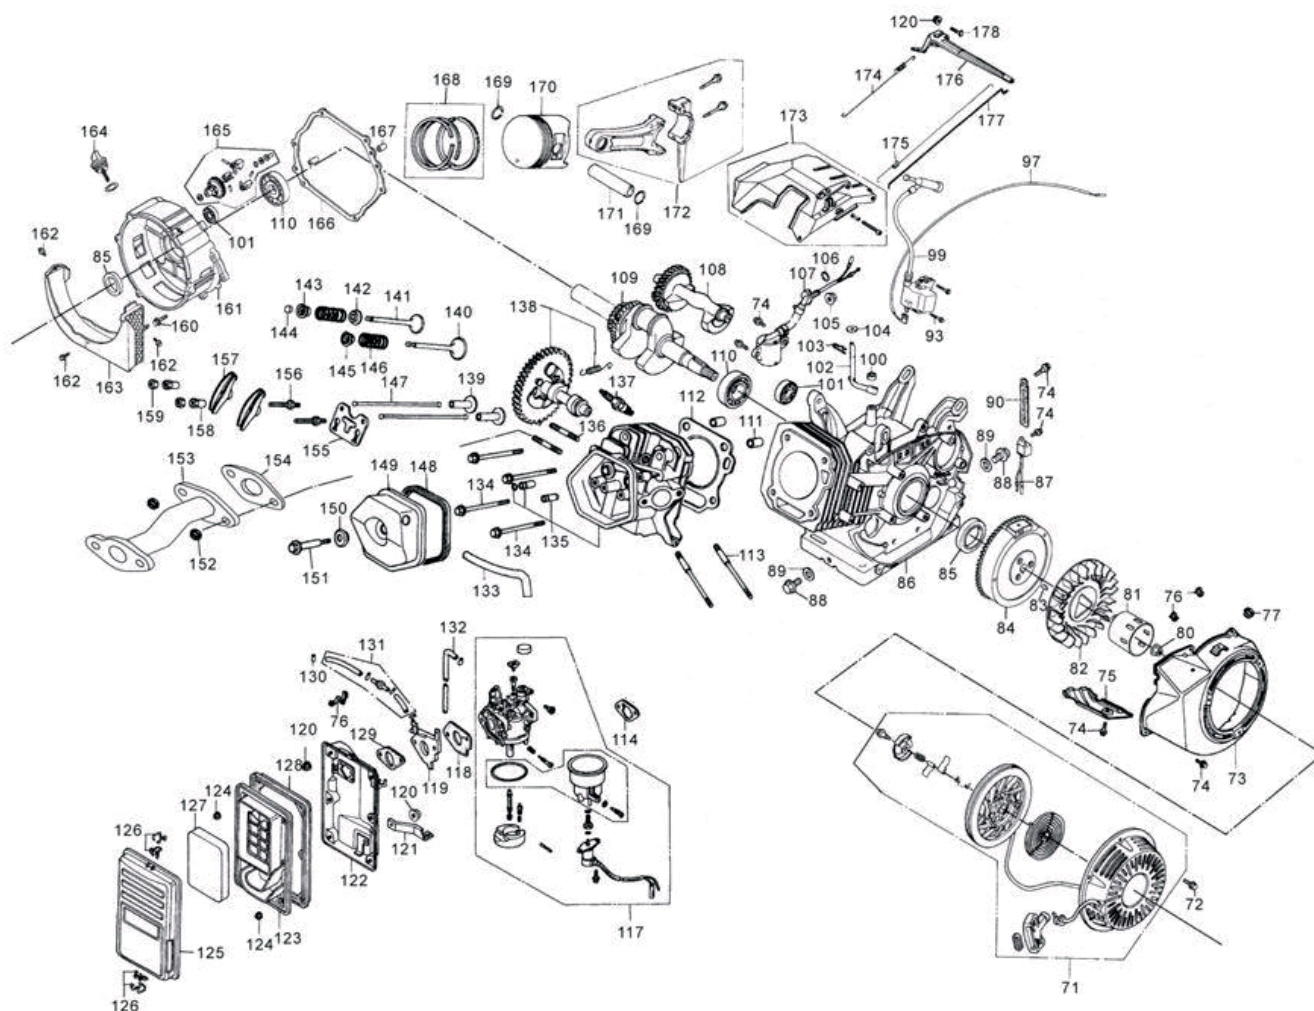

#	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
19	005013685	Диодный мост	1
20	005013686	Выключатель двигателя	1
24	005015331	Жгут проводов в сборе.	1
11-13, 15-24, 63, 179	005015332	Панель управления в сборе	1
26	005015333	Кожух задней крышки	1
27	005015334	Болт крепления статора М6х175	4
28	005013687	Задняя крышка алтернатора	1
29	005013688	Болт ротора М10х265х1.25	1
30	005015335	Шайба болта ротора Ф10	1
31	005015336	Подшипник 6207-2RS	1
32	005013689	Ротор в сборе (дл.ж.140мм. Ф119мм.)	1

#	Артикул	Описание	кол-во
33	005013690	Альтернатор в сборе	1
34	005015337	Крыльчатка ротора	1
35	005015338	Кожух статора	1
36	005013691	Статор (дл.ж.140мм. Ф190мм.)	1
38	005015339	Топливный бак (корпус)	1
39	005015340	Сетчатый фильтр топливного бака	1
41	005013692	Крышка топливного бака в сборе	1
42	005013693	Датчик уровня топлива	1
44	005013694	Прокладка датчика уровня топлива	1
49	005015341	Топливная трубка Ф4.5х165	1
50	005015342	Хомут топливного шланга	2
49-50	005015343	Топливная трубка с хомутами в сборе	1
52	005013695	Топливный кран в сборе	1
38-39, 41-44, 52	005015344	Топливный бак в сборе	1
53	005015345	Боковая крышка кожуха глушителя	1
56	005014252	Прокладка глушителя (188F)	1
57	005015346	Глушитель	1
58	005015347	Кожух глушителя	1
60	005015348	Уплотнитель глушителя	1
61	005015349	Кронштейн глушителя	1
62	005015350	Передняя крышка глушителя	1
63	005015351	Кожух панели управления	1
71	005013696	Стартер в сборе (188F)	1
73	005015352	Кожух маховика (188F)	1
75	005015353	Дефлектор	1
77	005015354	Заглушка	1
80	005015355	Гайка маховика М16	1
81	005015356	Стакан стартера (188F)	1
82	005015357	Крыльчатка маховика (188F)	1
83	005015358	Шпонка коленвала (188F)	1
84	005015359	Маховик (188F)	1
85	005015360	Сальник 35х52х8	2
86	005015361	Картер (188F)	1
87	005015362	Датчик уровня масла (внешний) (188F)	1
88	005015363	Сливной болт (188F)	2
89	005015364	Шайба сливного болта (188F)	2
99	005013697	Катушка зажигания (188F)	1
100	005015365	Сальник рычага регулятора оборотов 8х10х5	1
101	005015366	Подшипник 6202	2
102	005015367	Рычаг регулятора оборотов (188F)	1
103	005015368	Шплинт	1
104	005015369	Шайба рычага регулятора оборотов	1
107	005015370	Датчик уровня масла (внутренний) (188F)	1
108	005013698	Балансировочный вал (188F)	1
109	005013699	Коленвал (188F)	1
110	005015371	Подшипник 6207	2
111	005015372	Направляющий 12х20	2
112	005013700	Прокладка головки блока цилиндра (188F)	1
113	005015373	Шпилька карбюратора М8х106	2
114	005013701	Прокладка воздушного фильтра (188F)	1
117	005013702	Карбюратор в сборе (188F)	1
118	005013703	Прокладка карбюратора (188F)	1
119, 130- 132	005015374	Дамба карбюратора в сборе с трубками (188F)	1
122-128	005013704	Воздушный фильтр в сборе (188F)	1

#	Артикул	Описание	кол-во
129	005013705	Прокладка дамба карбюратора (188F)	1
133	005015375	Трубка отвода картерных газов (188F)	1
135	005015376	Головка цилиндра (188F)	1
136	005015377	Шпилька коллектора глушителя M8x34	2
137	005015378	Свеча зажигания	1
138	005013706	Распредвал (188F)	1
139	005015379	Толкатель (188F)	2
140	005015380	Клапан впускной (188F)	1
141	005015381	Клапан выпускной (188F)	1
142	005015382	Сальник выпускного клапана (188F)	1
143	005015383	Седло пружины выпускного клапана (188F)	1
144	005015384	Колпачок выпускного клапана (188F)	1
145	005015385	Седло пружины впускного клапана (188F)	1
146	005015386	Пружина клапана (188F)	2
147	005015387	Штанга толкателя (188F)	2
148	005013707	Прокладка крышки головки блока (188F)	1
149	005015388	Крышка головки цилиндра (188F)	1
150	005015389	Уплотнительная шайба крышки головки цилиндра	1
151	005015390	Болт крышки головки цилиндра	1
133, 148-151	005015391	Крышка головки цилиндра (комплект) (188F)	1
153	005015392	Труба глушителя (коллектор)	1
154	005013708	Прокладка трубы глушителя (188F)	1
155	005015393	Направляющая пластина (188F)	1
156-159	005015394	Комплект коромысла (188F)	1
161	005015395	Крышка картера (188F)	1
163	005015396	Пылезащитная сетка статора	1
164	005013709	Щуп уровня масла в сборе	1
165	005013710	Шестерня регулятора оборотов в сборе (188F)	1
166	005013711	Прокладка крышки картера (188F)	1
167	005015397	Направляющий 8x12	2
168	005015398	Комплект поршневых колец (188F)	1
169	005015399	Стопорное кольцо пальца поршня (188F)	2
170	005015400	Поршень (188F)	1
171	005015401	Палец поршня (188F)	1
172	005015402	Шатун в сборе (188F)	1
100, 101-104, 120, 173-178	005015403	Комплект регулятора оборотов (188F)	1
179	005015404	Предохранитель	1
184	005015405	Пластина рамы	1
188	005013712	Автомат защиты (10A)	1
189	005013713	Щеточный узел в сборе	1

ПОБЕДА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС:

Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 40, стр. 10,
тел.: 8 (495) 673-68-98; 8 (495) 902-51-51 (доб. 301, 302, 321).
SERVICE@ONLYPATRIOT.COM

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.**